

Modèle de cheminée Selkirk

S-10

Directives d'installations POUR LA LONGUEUR RÉGLABLE

Les directives ci-jointes doivent être utilisées avec les directives d'installations emballées avec les supports pour les dégagements requis aux combustibles.

AVERTISSEMENT

À défaut de suivre ces directives pourrait être la cause d'UN INCENDIE, D'UN EMPOISONNEMENT AU MONOXIDE DE CARBONE, OU D'UN DÉCÈS. Si vous avez des doutes quand aux exigences d'installations, veuillez téléphoner au numéro listé ou visitez notre site www.selkirkcorp.com.

Une longueur réglable (AL) est une pièce unique qui permet d'ajuster le système à la longueur requise pour tout genre d'installation. La longueur réglable à une longueur nominale de 12 po et une longueur installée s'ajustant de 2 po à 9-1/2 po. La longueur réglable glisse au-dessus d'une longueur droite. Cependant, pour permettre un enclenchement, il est nécessaire d'enlever de l'isolation de la longueur réglable.

N.B.: Pour faciliter l'installation, il est recommandé d'installer la longueur ajustable et de la sécuriser à la longueur fixe avant de l'installer dans le système.

Pour installer :

1. Déterminez (mesurer) la longueur (installée) de finition de la cheminée requise (DIMENSION "A") et additionner 2.25 po à la mesure (voir le schéma 1).

2. Enlevez la longueur réglable de la boîte et placez-la avec le bout mâle (extrémité avec coupleur) vers le bas pour empêcher l'isolation de se renverser (voir le schéma 2). Faites la même chose avec une longueur fixe.

3. Du bout mâle, mesurer vers le haut la distance de la dimension "A" et additionner 2.25 po. Marquer une ligne de référence sur la longueur réglable (voir le schéma 2).

4. Mesurer la distance (Dimension "B") de la ligne jusqu'au bout de la longueur réglable et additionner 1 po. Ceci est la distance de chevauchement. Marquée une ligne de référence sur la longueur fixe en mesurant vers le haut du coupleur mâle la distance de chevauchement. Assurez-vous que la ligne de référence est mesuré de l'extrémité du coupleur mâle de la longueur fixe (schéma 2).

5. Enlevez l'isolation du bout femelle de la longueur réglable jusqu'à ce que l'isolation soit de niveau avec la ligne marquée sur l'extérieur de la longueur (schéma 2).

6. Tandis d'être toujours placé avec le bout mâle vers le bas, insérez la longueur fixe dans la longueur réglable (schéma 3a).


7. Réorientez l'ensemble dans la position verticale (coupleur mâle vers le haut). Appliquez une pression pour comprimer les 2 longueurs ensemble jusqu'à ce que la longueur réglable s'aligne avec la ligne de référence sur la longueur fixe. Sécurisez en place avec 3 vis en acier inoxydable (fournies) de #8 X 1/2" par les trous pilotes dans la longueur réglable traversant le mur externe de la longueur fixe (schéma 3b).

8. Scellez le bout chevauchant et les vis avec un enduit protecteur de silicone (voir le schéma 3b).

9. Une fois que le bout femelle de longueur réglable est fixé à la longueur fixe, l'ensemble peut être installé dans le système.

N.B. : Si la longueur réglable (AL) est installée dans un système où elle sera soumise à un poids de plus que de 4 pieds de cheminée (au-dessus ou ci-dessous), un résupport intérieur (IR) sera exigé.

10. Référez-vous aux directives d'installation principales pour continuer d'installer les autres pièces du système.

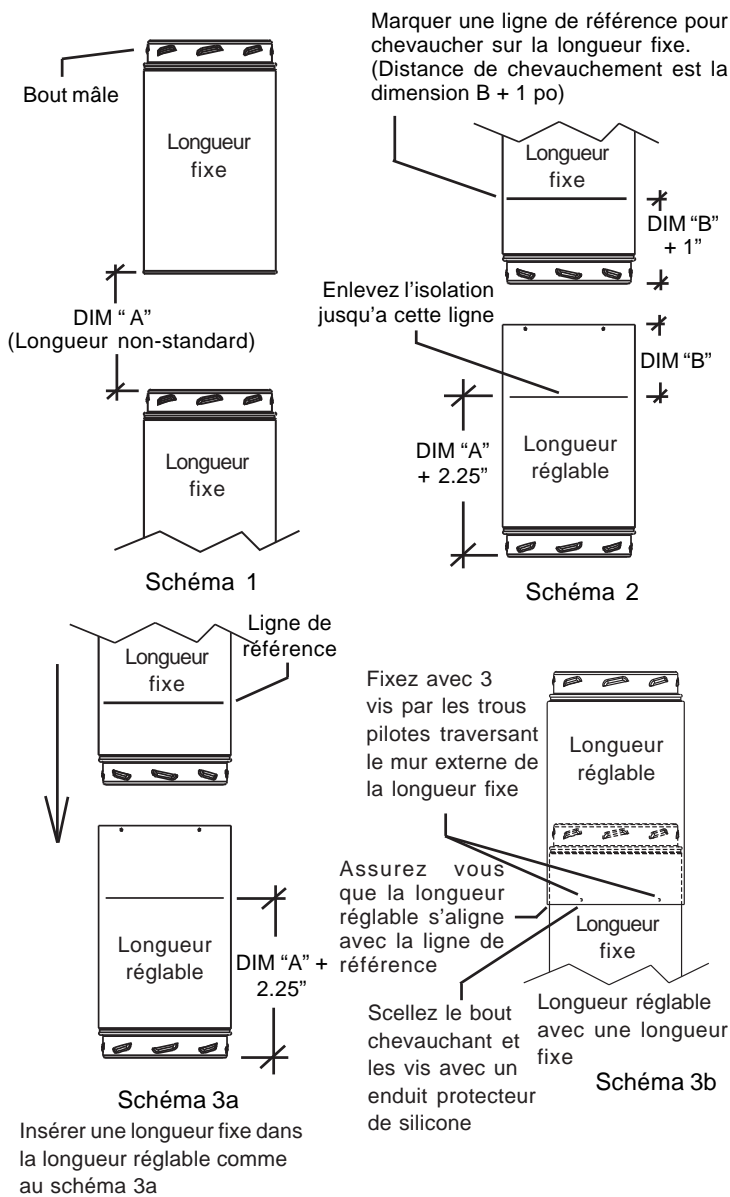

Selkirk Corporation

5030 Corporate Exchange Blvd. SE

Grand Rapids, MI 49512

Toll Free: 1.800.433.6341

info@selkirkcorp.com

SELKIRK

www.selkirkcorp.com

Selkirk Canada Corporation

P. O. Box 526, Depot 1

Hamilton, ON L8L 7X6

Toll Free: 1.888.SELKIRK (735.5475)

info@selkirkcanada.com

51001501-0712